Instrukcja obsługi
User's Manual
Návod k obsluze
Használati útmutató
Руководство по обслуживанию
Vadovas

MULTIMEDIA INTERNET DEVICE

MID01

MMRCAM0001 Cyber Eye HD

Cyber Eye HD to stylowe okulary z ukrytą kamerą, pozwalające na dyskretne filmowanie i fotografowanie w doskonałej jakości HD. Można je wykorzystać jako wygodny aparat do rejestrowania wyczynów sportowych, do zastosowań prywatnych, rozrywkowych oraz pracy detektywistycznej. Łatwa obsługa urządzenia za pomocą zaledwie dwóch przycisków, wysokiej jakości lekkie oprawki, spolaryzowane soczewki dla ochrony oczu oraz dołączony do zestawu futerał ochronny sprawiają, ze Cyber Eye HD sprawdzą się w każdych warunkach. Okulary zostały wyposażone w pamięć o pojemności 2GB, co wystarcza na zarejestrowanie 50 minut nagrania. Ponadto urządzenie posiada czytnik kart SD, dzięki czemu można rozbudować jego pamięć o kolejne 16GB. Sięgnij po Cyber Eye HD firmy Manta i zaskocz innych tym, co widziałeś…

DVBT01 Tuner DVB-T

Tuner DVBT01 DVB-T HD Tuner to nowoczesny tuner telewizyjny firmy Manta Multimedia dedykowany do odbioru kanałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T w standardzie MPEG-2 i MPEG-4 oraz w rozdzielczości HD. Urządzenie wyposażone jest w komplet złączy (SCART, komponentowe, kompozytowe, HDMI) umożliwiających podłączenie go zarówno do starszych telewizorów CRT jak nowszych LCD i plazmowych niewyposażonych w tuner DVB-T. Tuner jest w pełni sterowany z pilota zdalnego sterowania. Wyposażony jest w wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kanale telewizyjnym oraz mechaniczny wyłącznik zasilnia. Urządzenie obsługuje wszystkie standardy odtwarzania cyfrowej wizji i fonii używane w Polsce. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z ustawą o telewizji cyfrowej!

GPS510 MSX Easy Rider

Funkcjonalność, duże możliwości i wygoda użytkowania to wszystko cechuje najnowszą nawigację GPS510MSX. Urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacza LCD TFT o przekątnej 5 cali. Zgrabna i precyzyjnie wykonana ultra cienka obudowa w połączeniu z atrakcyjnym designem może się podobać. Na szczególną uwagę zasługuje także dołączony do urządzenia uchwyt zapewniający bardzo dobrą stabilność oraz regulację. Nawigacje wyposażono w szybki procesor MStar 550MHz wykorzystujący operacyjną pamięć SDRAM 64MB i wbudowany flash 4GB.

DVD068 Emperor HDMI/RMVB

Najnowszy odtwarzacz DVD/DivX/RMVB z wyjściem HDMI / High Definition Multimedia Interface/ oraz kompletem wyjść AUDIO pozwalającym na połączenie z kinem domowym 5.1 to propozycja godna rozważenia. DVD wyposażono w czytnik kart pamięci SD/MMC/MMS umożliwiający oglądanie filmów zapisanych na zewnętrznym nośniku, słuchanie muzyki w formacie MP3, czy też oglądanie zdjęć na ekranie telewizora. Emperor posiada funkcję CD-Ripping, tj. tworzenia plików MP3 z płyt Audio CD. Bez problemu zgrasz swoje ulubione utwory z płyty CD na podłączony do odtwarzacza nośnik pamięci. Ultrapłaska obudowa, elegancki design, wygodnie rozmieszczone przyciski funkcyjne czynią DVD068 niezastąpionym. Możliwość odtwarzania MPEG 4 i XviD z polskimi napisami

Instrukcja obsługi

Opis urządzenia 7
Obsługa 8
Jak używać karty pamięci 8
Wyjmowanie i wkładanie karty pamięci i dysku USB 8
Obszar zapisu 8
Włączanie i wyłączanie zasilania 8
Wibracje 8
Przełączanie interfejsu 8
Połączenie z internetem 8
Połączenie USB 9
Interfejs 9
Klawiatura 9
Ekran dotykowy 9
Pulpit 9
Pasek stanu 9
Skróty 10
Przeglądanie sieci 10
Zarządzanie aplikacjami 10
Instalowanie i odinstalowanie 10
Typowe zastosowania 11
Narzędzia do komunikacji 11
E-mail 11
Przeglądarka plików 11
Zdjęcia 11
Wideo 12
YouTube 12
Muzyka 12
Inne funkcje 12
Ustawienia Wi-Fi 12
Bateria 12
Ustawienia spersonalizowane 12
Kontrola połączeń bezprzewodowych 12
Dźwięk i obraz 13
Aplikacje 13
Pamięć karty SD i urządzenia 13
Data i godzina 14
Ustawienia języka i klawiatury 14
Informacje na temat urządzenia 14
Kalibracja ekranu dotykowego 14
Blokowanie 14
Blokowanie ekranu/urządzenia 14
Odblokowanie ekranu/urządzenia 15
Rozwiązywanie problemów 15
Wymuszone wyłączenie 15
Przywrócenie ustawień domyślnych 15
Korzystanie z aplikacji oraz Android Market 15
Android Market 15
Specyfikacja 15

User's Manual

Description 16
Getting Started Guide 17
How to use Memory Card 17
Remove and insert memory card and U disk 17
Storage Space 17
Power On and Off 17
Vibrate 17
Interface switching 17
Connecting to the Internet 17
USB connection 18
Interface 18
Keyboard 18
Touch Screen 18
Desktop 18
Status Bar 18
Shortcuts 18
Web Browsing 19
Application Management 19
Install and Uninstall 19
Typical Applications Introduced 20
Chat Tools 20
E-mail 20
File Browser 20
My Photo 20
My Video 21
YouTube 21
My Music 21
Other function 21
Convenient Set 21
Battery 21
Personalized settings 21
Wireless controls 21
Sound &display 22
Applications 22
SD card &device storage 22
Date and Time 23
About device 23
Touchpanel Calibration 23
MID Locked 23
Screen / device lock 23
Screen / device unlock 24
Troubleshooting 24
Forced shutdown 24
Restore default settings 24
Specification 24

Návod k obsluze

Příprava zařízení k práci 26
Vkládání a vytahování paměťové karty a USB disku 26
Nastavení jazyku a klávesnice 26
Kalibrace dotekového displeje 26
Navrácení výrobních nastavení 26
Pásek stavu 26
Dotekový displej 27
Klávesnice 27
Spojení s internetem pomocí Wi-Fi sítě 27
Spojení USB s počítačem 27
Využívání aplikace a Android Market 27
Android Market 27

Használati útmutató

Készülék üzembehelyezése 29
Memóriakártya és USB-memória ki- és behelyezése 29
Billentyűk és nyelv beállítása 29
Érintőpanel kalibrálása 29
Gyári beállítások visszaállítása 29
Állapotjelző sáv 29
Érintőpanel 30
Billentyűk 30
Wi-Fi internetes csatlakozás 30
USB-csatlakozás számítógéphez 30
Alkalmazások és Android Market használata 30
Android Market 31

Руководство по обслуживанию

Приготовление устройства для работы 33
Изъятие и вложение карты памяти и диска USB 33
Настройка языка и клавиатуры 33
Калибровка сенсорного экрана 33
Возврат фабричных настроек 33
Полоска состояния 33
Сенсорный экран 34
Клавиатура 34
Подключение к интернету через сеть Wi-Fi 34
Подключение USB к компьютеру 34
Использование программ, а также Android Market 35
Android Market 35

Vadovas

Įrenginio parengimas darbui 37
Atminties kortelės ir USD disko įdėjimas bei išėmimas 37
Kalbos ir klaviatūros nustatymai 37
Liečiamojo ekrano kalibravimas 37
Gamyklinių nustatymų sugrąžinimas 37
Pagrindiniai aptarnavimo veiksmai 37
Būsenos juosta 37
Liečiamasis ekranas 38
Klaviatūra 38
Prisijungimas prie interneto per Wi-Fi tinklą 38
Prisijungimas prie kompiuterio per USB] 38
Naudojimasis aplikacijomis ir Android Market 39
Android Market 39

Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

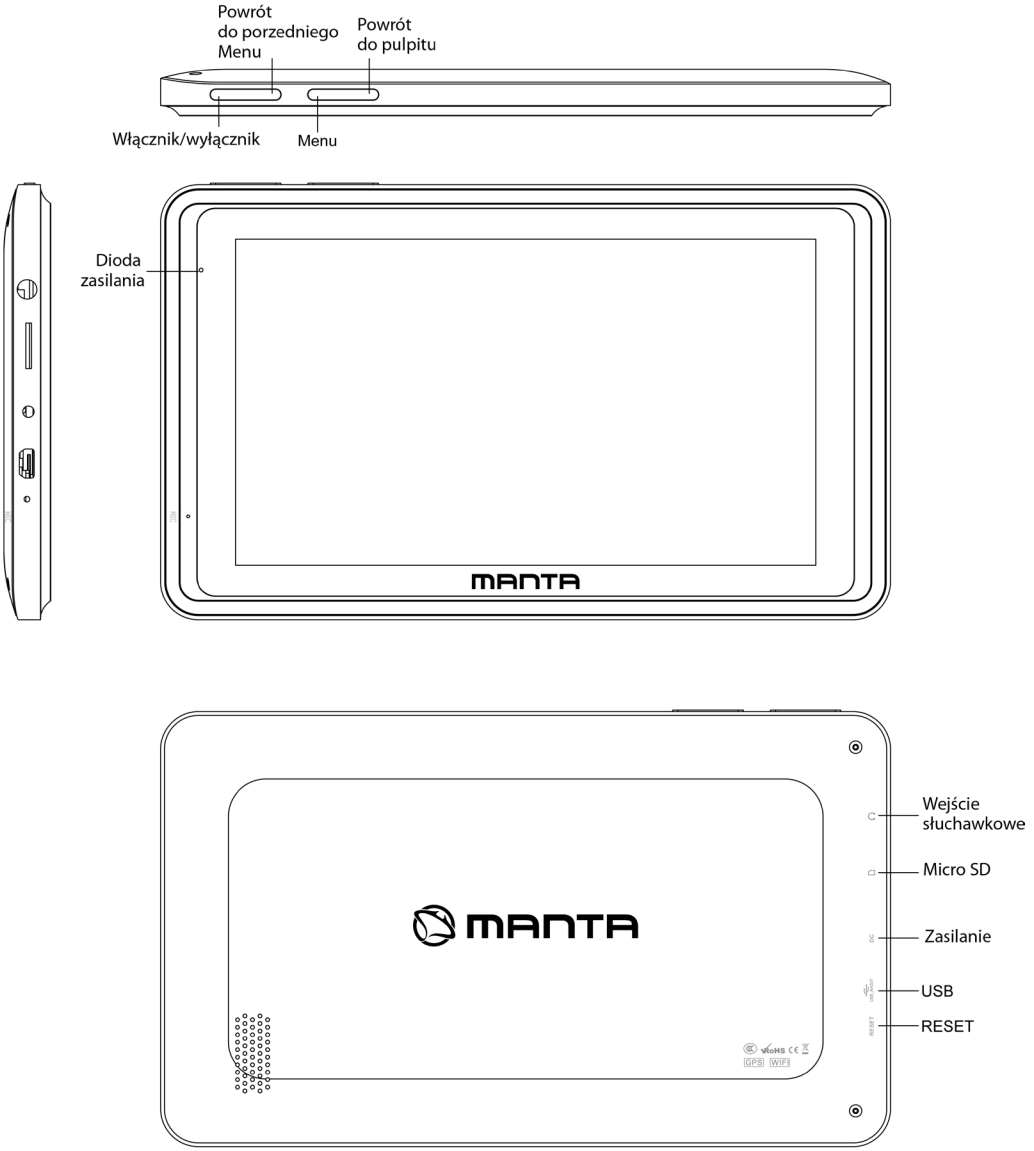

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do telewizora mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Obsługa

Jak używać karty pamięci

Wkładanie karty pamięci:

Włóż kartę pamięci do gniazda. Wsuń ją palcem do gniazda, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

W lewym górnym rogu ekranu pojawi się napis: SD cards are ready.

Przeglądanie plików na karcie pamięci

Włącz program „File Browser", pokazujący wszystkie pliki w katalogu głównym. Wybierz „SD card", aby przeglądać zawartość karty.

Wyjmowanie karty pamięci

Zamknij wszystkie aplikacje lub dokumenty, które zostały otwarte z karty.

Lekko naciśnij kartę. Karta częściowo się wysunie. Wyciągnij ją. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się napis „has been removed SD card".

Uwaga:

1. Wkładaj kartę w prawidłowej pozycji. W przeciwnym razie ulegnie ona uszkodzeniu.

2. Po zablokowaniu karty nie można jej formatować ani dokonać zapisu.

3. Nie wkładaj i nie wyjmuj karty w krótkich odstępach czasu. Może to spowodować jej uszkodzenie.

Wyjmowanie i wkładanie karty pamięci i dysku USB

Nie wyjmuj karty pamięci ani dysku USB podczas korzystania z zapisanych tam plików. Przykładowo, gdy przeglądasz zdjęcia, wideo lub muzykę i wyjmiesz kartę pamięci lub dysk USB, może to spowodować uszkodzenie nośnika i automatyczne wyłączenie urządzenia w celu ochrony. Przed odłączeniem dysku USB zamknij wszystkie aplikacje lub dokumenty otwarte z tego dysku.

Obszar zapisu

Urządzenie ma trzy obszary zapisu: pamięć wewnętrzną, dysk USB i kartę pamięci. Pamięć wewnętrzna ma nazwę „LocalDisk", karta pamięci „sdcard", a dysk USB „udisk". Użytkownik może zapisać w pamięci wewnętrznej około 1 GB. Dysk USB i karta pamięci mają swą określoną pojemność; (maksymalna obsługiwana wielkość to 32 GB).

Włączanie i wyłączanie zasilania

1. Włączanie zasilania: Po podłączeniu ładowarki użytkownik może nacisnąć przycisk POWER na górnej obudowie urządzenia, aby przejść do systemu.

2. Wyłączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POWER, system wyświetli okno wyboru. Wybierz wyłączenie (shutdown), system wyświetli okno potwierdzenia, naciśnij OK w celu wyłączenia.

3. Hibernacja: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, system wyświetli okno wyboru. Wybierz uśpienie, system przejdzie w stan hibernacji. Naciśnij przycisk zasilania w celu ponownego włączenia.

4. Tryb lotniczy: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, system wyświetli okno wyboru. Wybierz „airplane mode".

Wibracje

Włączanie wibracji

Kliknij ikonę głośności na pasku stanu w celu ustawienia głośności na zero i włączenia trybu wibracji.

Wyłączanie wibracji

Gdy głośność jest większa od zera, wibracje są wyłączone.

Przełączanie interfejsu

Interfejs systemu może być automatycznie przełączany w zależności od położenia urządzenia. Podczas przełączania ekran ciemnieje, a następnie powraca do normalnego stanu.

Połączenie z internetem

Połączenie z internetem przez sieć Ethernet

Podłącz urządzenie przesyłowe do złącza USB, a następnie przewód sieciowy do gniazda Ethernet urządzenia przesyłowego; w prawym górnym rogu ekranu pojawi się „ETH". Adres IP zostanie uzyskany automatycznie przez DHCP w celu podłączenia do sieci.

Połączenie z internetem przez sieć Wi-Fi

1. Kliknij przycisk MENU w celu wyświetlenia menu, wybierz „Settings”.
2. Wybierz „Wireless Control” w menu ustawień.
3. Wybierz kolejne okno, aby włączyć Wi-Fi.
4. Otwórz ustawienia Wi-Fi.
5. Zostaną wyświetlone wszystkie punkty dostępu w pobliżu, wybierz nazwę tego, z którym chcesz się połączyć.
6. Jeśli połączenie było udane, informacje o punkcie dostępu zostaną zapisane w wyświetlonym oknie; wybierz „Connect”, aby rozpocząć połączenie lub „forget”, aby usunąć informacje o punkcie.
7. Jeśli punkt dostępu nie jest szyfrowany, w wyświetlonym oknie wybierz „Connect”.
8. Jeśli punkt dostępu jest szyfrowany, w wyświetlonym oknie wprowadź hasło i wybierz „Connect”.
9. Jeśli połączenie z internetem przebiegło pomyślnie, na pasku stanu pojawi się ikona połączenia bezprzewodowego.

Połączenie USB

Urządzenie można podłączyć do komputera w celu kopiowania plików między nimi. Jeśli w urządzeniu jest karta pamięci, w komputerze po podłączeniu zostaną wyświetlone dwa dyski. Jednym jest karta pamięci, drugim pamięć wewnętrzna urządzenia.

Podłączanie

1. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
2. Po podłączeniu przejdź do okna „Mój komputer”, gdzie wśród urządzeń przenośnych wyświetlona będzie karta SD i pamięć wewnętrzna.

Odłączanie

Metoda 1: Kliknij MENU → Notification → Turn off USB storage, następnie „Turn off”, teraz możesz odłączyć urządzenie.

Metoda 2: Kliknij ikonę bezpieczne usuwanie sprzętu przez którą możesz odłączyć urządzenie od komputera.

Na koniec odłącz przewód USB.

Interfejs

Klawiatura

Gdy zajdzie konieczność wprowadzenia tekstu lub liczb w programie lub pliku, automatycznie zostanie wyświetlona klawiatura dotykowa.

Uwaga: Urządzenie obsługuje zewnętrzną klawiaturę USB, lecz podczas jej używania niektóre klawisze mogą nie działać prawidłowo.

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy wykrywa ruch palca i umożliwia następujące działania:

Uwaga: Nie umieszczaj na powierzchni ekranu żadnych przedmiotów, gdyż może to spowodować zarysowanie lub pęknięcie.

Kliknięcie: Wybierz ikonę do kliknięcia, następnie możesz wybrać ją lub opcję.

Przytrzymanie: Wybierz ikonę i przytrzymaj ją palcem, następnie możesz ją przeciągnąć na ekranie:

Przeciąganie i upuszczanie: Przeciągnij palcem po pulpicie, aby przełączać między trzema interfejsami.

Możesz wtedy korzystać z ołówka.

Pulpit

Pasek stanu

Górny pasek stanu wyświetla kartę SD, sieć, stan baterii, czas, głośność itp.

Ikona stanu baterii

Wyświetlanie czasu

Ikona stanu Wi-Fi

Wyjście i powrót

Zwiększenie głośności

Zmniejszenie głośności

Strona główna

Menu i ustawienia

Skróty

Naciśnij MENU na pulpicie, na dole ekranu pojawi się menu skrótów. Menu zawiera pozycje: dodaj, tapeta, wyszukaj, powiadomienie, ustawienia i ukryj. Wygląda to, jak na poniższym rysunku:

Przeglądanie sieci

Użytkownicy mogą połączyć się z internetem przy użyciu przeglądarki.

Kliknij ikonę przeglądarki na pulpicie , co spowoduje jej otwarcie.

Zarządzanie aplikacjami

Instalowanie i odinstalowanie

Instalowanie

W celu zainstalowania dodatkowego oprogramowania najpierw przejdź do przeglądarki plików. Następnie znajdź plik APK na karcie pamięci, jak na poniższym rysunku:

Kliknij MSN6.5.0_Android.apk w celu wyświetlenia interfejsu instalacji:

Kliknij przycisk instalacji, urządzenie rozpocznie instalację MSN. Po zakończeniu instalacji wygląda to, jak na poniższym rysunku:

Aplikacja jest teraz zainstalowana. Kliknięcie Open spowoduje jej włączenie, a kliknięcie Back spowoduje powrót do przeglądarki plików.

Odinstalowanie

W celu odinstalowania oprogramowania wybierz MENU → Settings → Application → management application. Wygląda to, jak na poniższym rysunku:

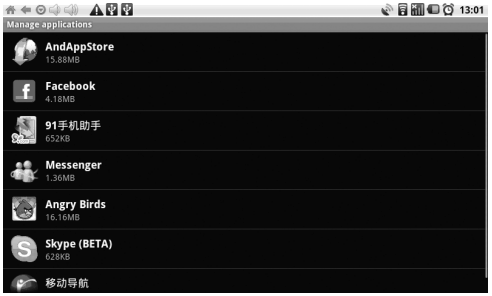

Kliknij aplikację, którą chcesz odinstalować, jak MSN na powyższym rysunku. Wyświetlone zostanie okno odinstalowania, jak na poniższym rysunku:

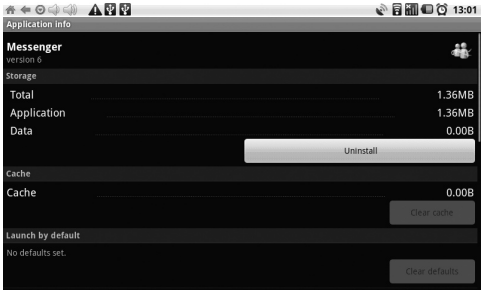

Kliknij Uninstall w celu potwierdzenia interfejsu odinstalowania:

Kliknij OK, aby odinstalować aplikację. Po zakończeniu interfejs wygląda, jak na poniższym rysunku:

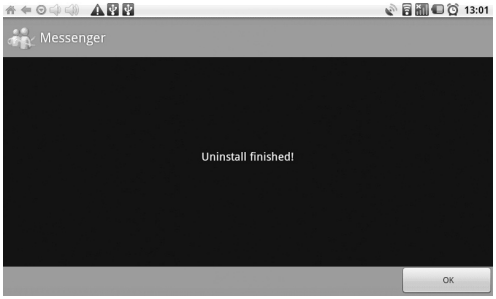

Teraz aplikacja MSN jest odinstalowana z urządzenia.

Typowe zastosowania

Narzędzia do komunikacji

Możesz pobrać takie narzędzia, jak FRING, QQ lub MSN.

E-mail

Kliknij ikonę e-mail w celu przejścia do poczty, możesz wykonać następujące czynności:

1. Ustawić konto e-mail
2. Utworzyć nową wiadomość
3. Wysłać i odebrać wiadomości.

Uwaga: Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu skrótów.

Przeglądarka plików

Kliknij ikonę przeglądarki plików, aby przejść do jej interfejsu:

W przeglądarce plików możesz wrócić na wyższy poziom , stworzyć nowy folder , przejść do dysku USB , przejść do karty pamięci lub do wewnętrznej pamięci urządzenia .

Kopiowanie plików

W przeglądarce plików pamięć wewnętrzna ma nazwę „LocalDisk", karta pamięci „sdcard", a dysk USB „udisk". Jeśli chcesz kopiować pliki między kartą pamięci, dyskiem USB i pamięcią wewnętrzną, skorzystaj z poniższej instrukcji:

Przykład: kopiowanie plików z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.

Przejdź do przeglądarki plików i kliknij ikonę karty pamięci , aby przejść do jej folderu.

Wybierz plik, który chcesz skopiować, i przytrzymaj jego ikonę przez 2 sekundy, co spowoduje wyświetlenie następującej listy:

Kliknij Copy.

Kliknij ikonę pamięci wewnętrznej aby przejść do jej folderu.

Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce, aby wyświetlić następującą listę:

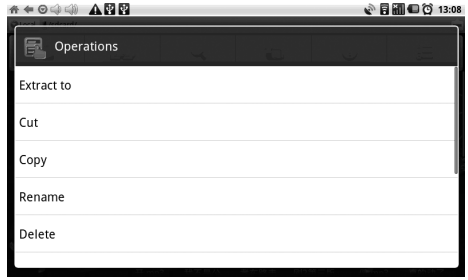

Kliknij Paste, aby wkleić plik do bieżącego folderu.

Kasowanie plików

Wybierz plik, który chcesz skasować, i przytrzymaj jego ikonę przez 2 sekundy, co spowoduje wyświetlenie listy operacji. Wybierz Delete, aby wyświetlić okno potwierdzenia:

Kliknij OK, aby skasować plik.

Zdjęcia

Kliknij ikonę zdjęć , aby je przeglądać:

Kliknij dowolny obrazek, aby włączyć tryb pokazu slajdów. Możesz wyświetlać obrazki na pełnym ekranie, obracać je, wybierać efekty, zmieniać układ, wykonywać operacje i ustawiać wyświetlanie slajdów.

Po naciśnięciu MENU wyświetlony zostanie następujący ekran:

Obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP i PNG.

Wideo

Kliknij ikonę galerii, aby włączyć odtwarzacz wideo:

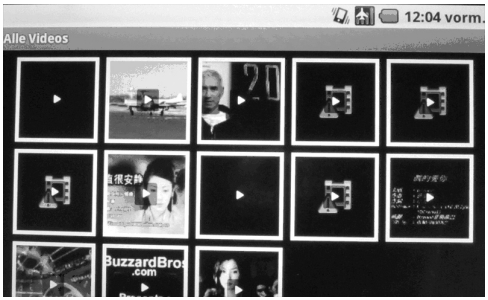

YouTube

Kliknij ikonę YouTube, aby wyświetlać filmy:

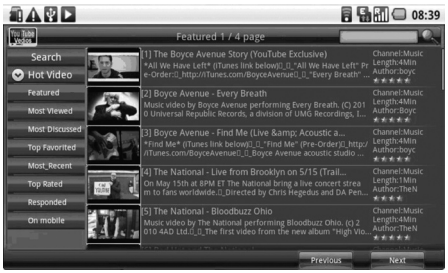

Search: Możesz wyszukiwać filmy.

Hot Video: Wyświetla filmy polecane, najczęściej oglądane, najczęściej komentowane, ulubione, najnowsze, najlepiej oceniane, z największą ilością odpowiedzi i z urządzeń przenośnych.

Kliknij film z listy, aby go odtworzyć.

Muzyka

Kliknij ikonę muzyki

, aby ją przeglądać:

Inne funkcje

Ustawienia Wi-Fi

Kliknij ikonę ustawień Wi-Fi , aby do nich przejść. Interfejs wygląda następująco:

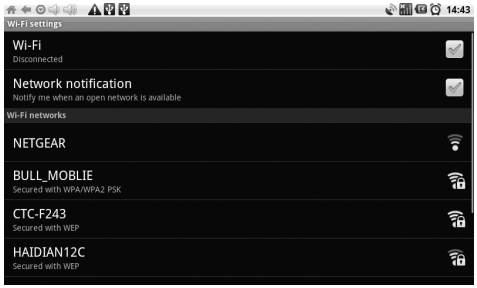

Bateria

Ponieważ urządzenie ma duży wyświetlacz, zużywa dużo energii. W celu przedłużenia żywotności baterii możesz zmniejszyć częstotliwość używania następujących funkcji:

1. Oglądanie filmów, słuchanie muzyki lub robienie zdjęć.

2. Jasność wyświetlacza: Naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display Settings) → Brightness (zmniejsz jasność);

3. Przeglądanie sieci: naciśnij MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi settings → Network notification;

4. Używanie Wi-Fi: Naciśnij MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi (wyłącz Wi-Fi).

Ustawienia spersonalizowane

Po kliknięciu ikony ustawień w menu skrótów możesz personalizować ustawienia.

Kontrola połączeń bezprzewodowych

Zarządzanie Wi-Fi i tryb lotniczy

Wi-Fi

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, naciśnij MENU → Settings → Wireless controls→ Wi-Fi.

Ustawienia Wi-Fi

Jeśli chcesz ustawić i zarządzać punktem dostępu, naciśnij MENU → Settings → Wireless controls→ Wi-Fi settings.

Dźwięk i obraz

Ustawianie dzwonków, powiadomień i jasności ekranu.

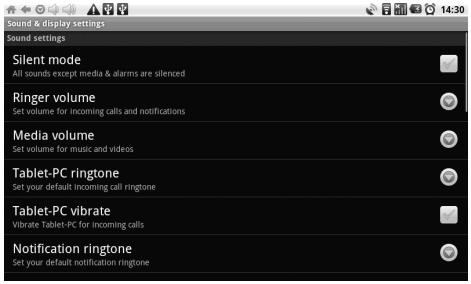

Tryb cichy

Aby wyciszyć dźwięk mediów i alarmu, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Silent mode.

Głośność powiadomień

Aby ustawić głośność powiadomień, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification volume.

Głośność mediów

Aby ustawić głośność muzyki i wideo, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Media volume.

Dzwonek powiadomienia

Aby ustawić dzwonek powiadomienia, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification ringtone.

Wybór dźwięków

Aby wybrać dźwięki dla ekranu, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → operation sound choice.

Powiadomienia dla karty SD

Aby ustawić dźwięk powiadomienia dla karty SD, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → SD card notifications.

Orientacja

Naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Orientation, możesz włączać automatyczną zmianę orientacji podczas obracania. Jeśli wybierzesz „Switch orientation automatically when rotating”, interfejs będzie się automatycznie przestawiać podczas obrotu urządzenia. Jeśli nie wybierzesz „Switch orientation automatically when rotating”, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona obrotu ekranu , a ekran będzie obracany tylko po jej naciśnięciu.

Animacje

Aby otworzyć i zamknąć okno wyświetlania animacji, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Animation.

Jasność

Aby ustawić jasność wyświetlacza, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Brightness.

Wygaszanie ekranu

Aby ustawić automatyczne wyłączanie ekranu po pewnym czasie, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Screen timeout.

Aplikacje

Zarządzanie aplikacjami

Aby zarządzać i usuwać zainstalowane aplikacje, naciśnij MENU → Settings → Applications → Management applications.

Rozwój

Aby ustawić opcje rozwoju aplikacji, naciśnij MENU → Settings → Applications → Development.

Pamięć karty SD i urządzenia

Wyjmij kartę SD, sprawdź dostępną ilość pamięci

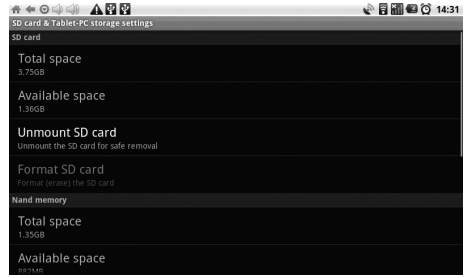

Łączna ilość

Naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Total space, możesz sprawdzić łączną ilość pamięci urządzenia i karty SD.

Dostępne miejsce

Naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Available space, możesz sprawdzić ilość wolnego miejsca w pamięci urządzenia i karty SD.

Usuwanie karty SD

Aby bezpiecznie wyjąć kartę SD, naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Unmount SD card.

Formatowanie karty SD

Aby sformatowac (skasować) kartę SD, naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Formatted SD card.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij MENU → Settings → SD card &d evice storage → Factory data reset.

Data i godzina

Aby ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format, naciśnij MENU → Settings → Date and Time.

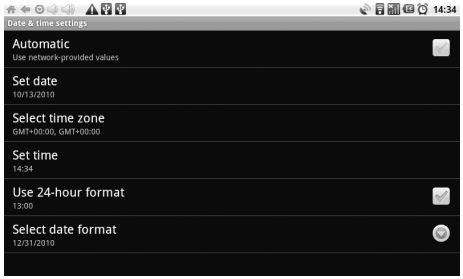

Ustawienia języka i klawiatury

Ustawianie języka i regionu, opcji wprowadzania tekstu i automatycznej korekty.

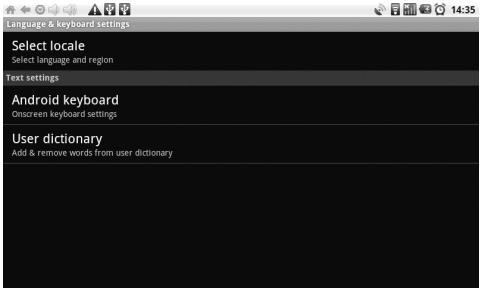

Ustawienia lokalne

Aby ustawić język i region, naciśnij MENU → Settings → Local & text → Select local.

Klawiatura Android

Aby wybrać klawiaturę Android i ustawić ją, naciśnij MENU → Settings → Local & text → Android keyboard.

Metoda wprowadzania Google Pinyin

Aby wybrać metodę wprowadzania Google Pinyin i ustawić ją, naciśnij MENU → Settings → Local & text → Google Pinyin input method.

Słownik użytkownika

Aby dodawać lub usuwać słowa ze słownika użytkownika, naciśnij MENU → Settings → Local & text → User dictionary.

Informacje na temat urządzenia

Status

Aby wyświetlić stan baterii, adres Wi-Fi i czas systemu, naciśnij MENU → Settings → About device → Status.

Użycie baterii

Aby wyświetlić stan zasilania, naciśnij MENU → Settings → About device → Battery use.

Informacje prawne

Aby wyświetlić ważne informacje prawne, naciśnij MENU → Settings → About device → Legal information.

Numer modelu

Aby wyświetlić numer modelu, naciśnij MENU → Settings → About device → Model number.

Wersja oprogramowania

Aby wyświetlić wersję oprogramowania, naciśnij MENU → Settings → About device → Firmware version.

Wersja jądra

Aby wyświetlić wersję jądra, naciśnij MENU → Settings → About device → Kernel version.

Numer wersji

Aby wyświetlić numer wersji, naciśnij MENU → Settings → About device → Build number.

Kalibracja ekranu dotykowego

Jeśli chcesz skalibrować ekran dotykowy, naciśnij MENU → Settings → Touchpanel calibration. Postępuj według wskazówek kalibracji ekranu; po jej zakończeniu nastąpi powrót do listy ustawień.

Blokowanie

Blokowanie ekranu/urządzenia

1. Po okresie bezczynności (bez naciskania żadnych przycisków) urządzenie automatycznie zablokuje ekran zgodnie z ustawieniami systemu.

2. Naciśnij na krótko przycisk zasilania, aby wyłączyć podświetlenie ekranu i zablokować go.

Odblokowanie ekranu/urządzenia

1. Naciśnij Back lub Menu, aby wyświetlić sposób odblokowania ekranu.

2. Jeśli ustawiony jest wzór lub hasło blokady, system poprosi o wprowadzenie go.

Rozwiązywanie problemów

Wymuszone wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania, nastąpi wymuszone wyłączenie urządzenia.

Przywrócenie ustawień domyślnych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne i skasować wszystkie informacje, naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Factory data reset.

Uwaga:

Zresetowanie urządzenia spowoduje skasowanie kont Google, danych i ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji, należy więc ostrożnie używać tej funkcji.

Korzystanie z aplikacji oraz Android Market

Aplikacje

Informacje na temat korzystania z poszczególnych aplikacji oraz ich instrukcje obsługi należy szukać na stronach WWW producentów poszczególnych aplikacji.

Uwaga! Niektóre aplikacje (na przykład: Mapy Google, Nawigacja Google, Gmail, poczta, przeglądarka internetowa, YouTube) do poprawnej pracy mogą wymagać połączenia z internetem.

Android Market

Po podłączeniu do internetu urządzenie umożliwia pobieranie oraz instalowanie programów z Android Market http://market.android.com

Do korzystania z Android Market niezbędna jest darmowa rejestracja oraz utworzenie konta Google.

W Android Market znajdują się zarówno płatne, jak i darmowe aplikacje i programy.

Specyfikacja

System operacyjny: Android 2.1
Procesor: RK2818 (600M ARM9 + 600M DSP) 600M ARM9 + 600M DSP
Moduł WIFI: IEEE 802.11b/g
Pamięć DRAM: Mobile DDR2 256MB
Pamięć NAND flash: 4 GB
Książki: TXT, PDF, EBUB, FB2, HTML, RTF, PDB
Muzyka: MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+
Filmy: AVI, MP4, 3GP, MOV, FLV, WMV, RMVB, RM, MKV
Zdjęcia: JPEG/PNG/BMP/GIF
Ekran: 7,0" TFT 800 x 480 pikseli
Wymiary: 195*116*12.5mm

User's Manual

Description

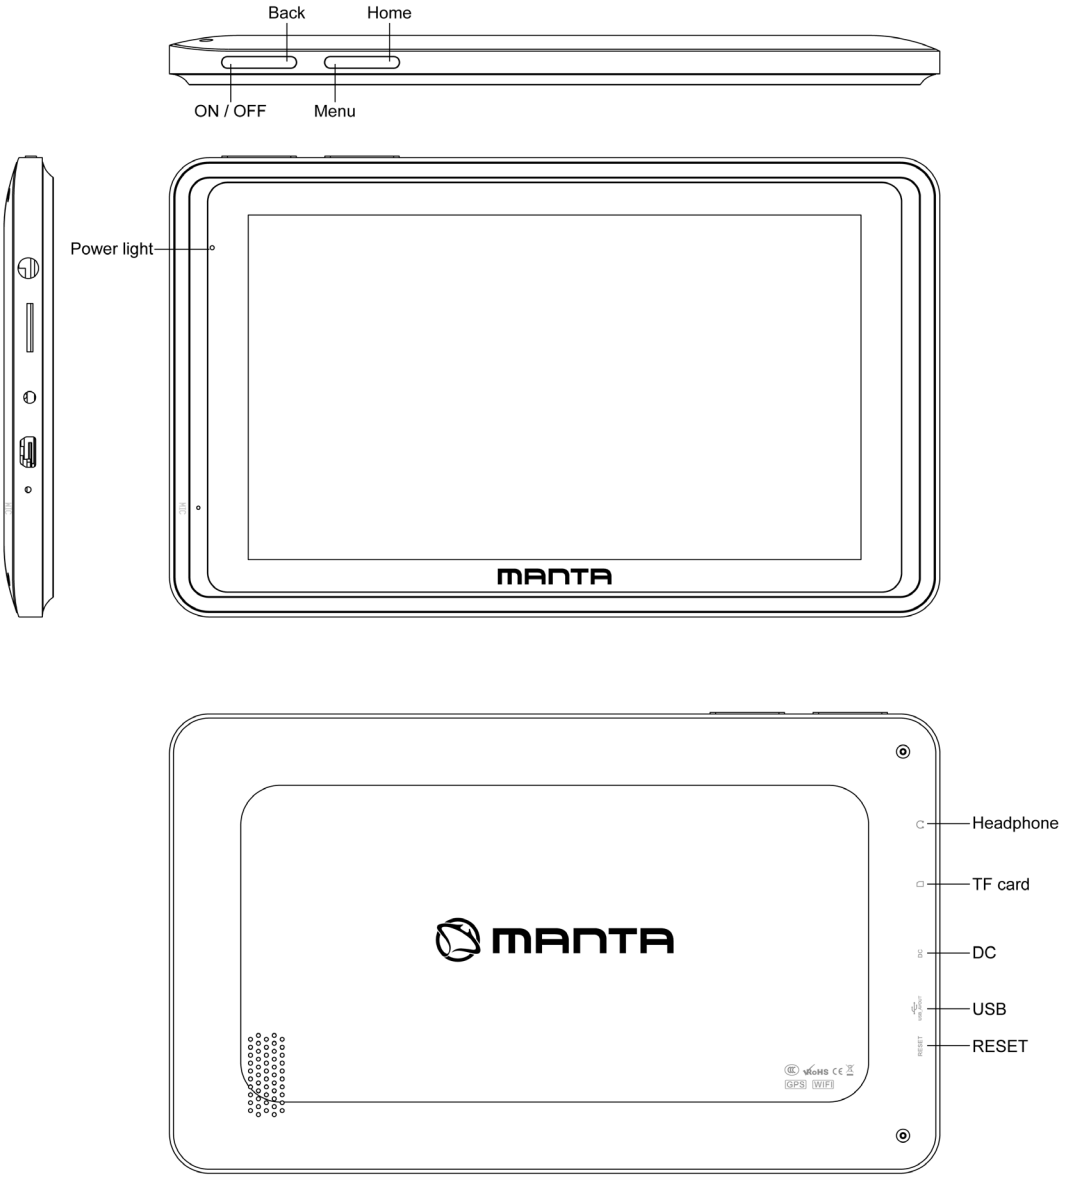

Getting Started Guide

How to use Memory Card

Insert memory card

Insert memory card to the Card slot. Use finger to put the card into the slot until "click" sound heard.

Upper left corner of the screen will prompt: SD cards are ready.

Browsing files in memory card

Run "File Browser" program, showing all the files under the root directory. Select "SD card" open to browse the contents of Cary.

Remove memory card

Close all applications or documents which have been opened from the card.

Press the card lightly. It will be ejected partly. Pull the card out. Upper left corner of the screen will prompt "has been removed SD card".

Note:

1. Insert card to the right position. Otherwise it will damage the card.
2. Once the card has been locked, it can not be formatted or written.
3. Don't insert and remove the card repeatedly in a short time. It may cause the card damaged.
4. Suggest using major brands of memory card to avoid any incompatibility.

Remove and insert memory card and U disk

Please don't remove the memory card and U disk while you are using the files of it. For example, when you are viewing files in my photo, my video or my music, you remove the memory card or U disk directly may cause the memory card and U disk damaged and the device may exit automatically for protection. Remove memory card please refer to"2.2 How to use Memory Card"; remove U disk please close all applications or documents which have been opened from the U disk.

Storage Space

The device has three storage spaces: internal device storage, U disk and memory card. The internal device storage named "LocalDisk"; the memory card named "sdcard"; and the external U disk named "udisk". The user can use space in the localdisk is probably 1GB. The U disk and memory card is on its specific capacity, the maximum support to 32GB memory card.

Power On and Off

1. Power On: When power adaptor is plugged, User can press Power button to enter the Window Platform.
2. Power Off: User can long press (2 seconds) power button, then system will pop up equipment selection dialog box. Select shutdown, System will then pop off the confirmation dialog box, select OK you can shut down. User can long press (8 seconds) power button to shut down the machine.
3. Hibernate: User can long press (2 seconds) power button, then system will pop up equipment selection dialog box. Select dormancy, the system will into hibernation. Then press the power button to boot.
4. Airplane mode: User can long press (2 seconds) power button, then system will pop up equipment selection dialog box. Select airplane mode, the system will into airplane mode.

Vibrate

Open vibrate

Click volume icon on the status bar to adjust the volume to zero to put it on vibrate mode.

Close vibrate

Make the volume is not zero, and then the vibrate mode closed.

Interface switching

System interface can switch the screen automatically according to the direction of the device. Screen time on a two second, the conversion process will become dimmer, the screen switch to normal after finishing.

Connecting to the Internet

Connecting to the internet by Ethernet

Make the transfer box connected to the USB switch interface of the devices, and then plug the network cable into the Ethernet port of the transfer box, in the upper right corner of the screen appears „ETH".MID automatically obtain IP address via DHCP to connect the network. If you want to set IP, please go to the Ethernet, and refer to "8.Tips and Tricks".

Connecting to the internet by Wi-Fi

1. Click MENU key to pop-up the menu, and then select „Settings";
2. Select „Wireless Control" in the settings menu;
3. Select the box behind the open Wi-Fi;
4. Open Wi-Fi Settings;

5. All the AP in the vicinity will be listed, click to select the name you want to connect to AP;

6. If the AP before the connection is successful, the AP information will be saved in the pop-up window, select „Connect" starts to connect, choose „forget" to remove AP information;

7. If the AP is not encrypted, in the pop-up window, select „Connect" Start Connection;

8. If the AP is encrypted, enter the password in the pop-up window, and click „Connect" Start Connection;

9. When internet connections are successful, the wireless connection icon in the status bar appears.

USB connection

Device can connect to the computer, and then can copy files each other. If the devices with memory card, it will display two disks in the computer after connecting the computer. One is memory card, and the other is the internal device storage.

Connect

1. Make the device connected to the computer with USB data wire;

2. Now the device has been connected with the computer, then going to My Computer under removable disk devices can copy files among the internal device storage, SD card and the computers.

Turn off

Method 1.Tap MENU→Notification→Turn off USB storage, and then tap "Turn off" you can disconnect the device and the computer after the pop-up boxes.

Method 2.Click to move the letter icon on the computer, and select the security you can disconnect the device connected to the computer.

You can unplug the USB cable after disconnecting.

Interface

Keyboard

When you need to enter text and numbers using the program or file, the touch screen keyboard will appear automatically.

Note: This machine supports an external USB keyboard, but when using an external USB keyboard, some keys may not work properly.

Touch Screen

Touch Screen senses the finger trajectory and can do the following:

Note: Please do not place objects on the touch screen surface, it may be scratched or crushed.

Click: Select an icon to click, and then you can select the icon or option;

Long press: Select a single icon and do long press and then you can drag it to the desktop display.

Drag and Drop: Drag the desktop you can switch between the three interfaces.

In the process of using the screen process you can use a pencil instead.

Desktop

Status Bar

Battery status iconi

Time display

Wi-Fi status icon

Return & Exit

Turn Up Volume

Turn Down

Home Page

Menu & Setting

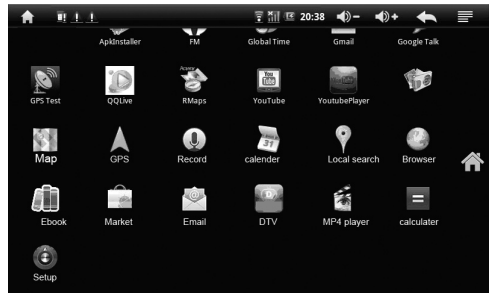

Shortcuts

On the desktop, press the MENU, bottom of the screen will pop up the shortcut menu. Menu items include: Add, wallpaper, search, notification, settings and hide. It shows like the following picture:

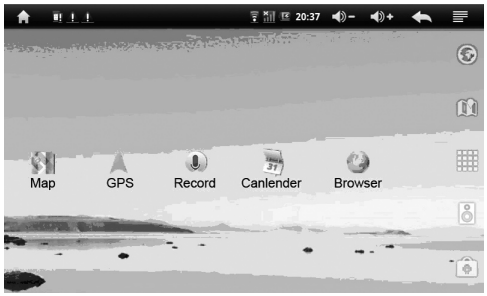

Now the application is installed. Click open can open MSN directly and click done to back to the file browser.

Web Browsing

Users can connect to the Internet through a browser.

Click the browser icon on the Desktop , and then you can open the Web browser

Application Management

Install and Uninstall

Install

To install third-party software, please enter file browser first. And then find the APK file from the memory card, like the following picture:

Click MSN6.5.0_Android.apk like the above picture to pop up the install interface:

Click install button, and then the device will begin to install MSN. It shows like the following picture after installing:

Uninstall

To uninstall third-party software installed, press MENU → Settings → Application → management application. Like the following picture:

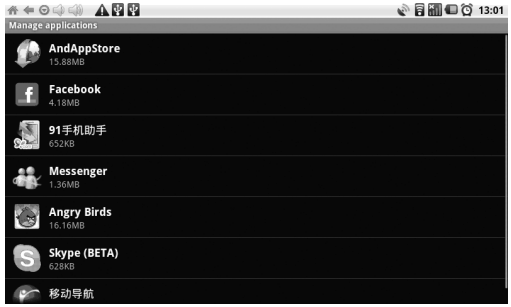

Click the application you want to uninstall, like MSN on the above picture. It will pop up the uninstall interface like the following picture:

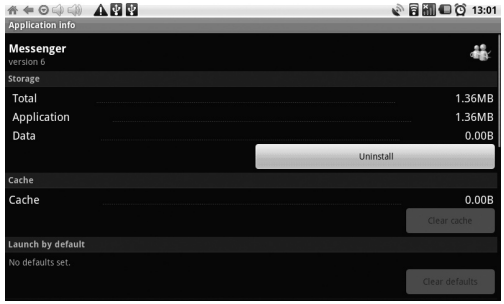

Click Uninstall to enter the confirmation uninstall interface:

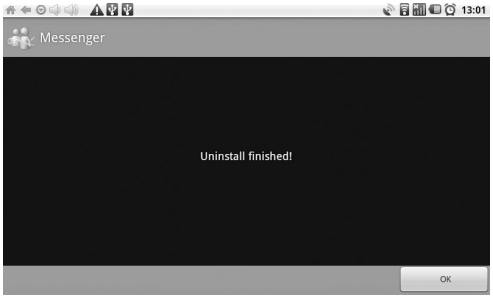

Click OK to uninstall the application. Uninstall finished interface shows like the following picture:

By now, MSN is uninstalled from the device.

Typical Applications Introduced

Chat Tools

You can download the chat tools such as FRING, QQ and MSN.

E-mail

Click the E-mail icon can enter the e-mail, and then you can proceed as follows:

1. Set e-mail account;
2. Open a new e-mail;
3. Send and receive e-mail.

Note: Press MENU to pop-up shortcut menu.

File Browser

Click file browser icon to enter file browser interface:

In the file browser, it can back to the previous , create new folder , switch to U disk "udisk" , switch to memory card "sdcard" and switch to internal device storage "LocalDisk" .

Copy files

In the file browser, the internal device storage named "LocalDisk"; the memory card named "sdcard"; and the external U disk named "udisk". If you want to copy files among memory card, U disk and internal device storage, please refer to the following actions:

Example: copy files from external U disk to the internal device storage.

Enter the file browser and click the memory card icon to enter the sdcard folder;

Select the file you want to copy and press the icon for 2 seconds, then it will pop the following list:

Click copy;

Click the internal device storage icon to enter the LocalDisk folder;

Long press the blank to pop the following list:

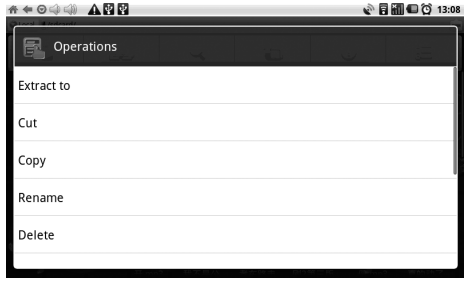

Click paste to paste this file into the current directory.

Delete files

Select the file you want to delete and press the icon for 2 seconds, then it will pop an operating list. Select delete to pop the following confirmation delete dialog:

Click OK to delete the file.

My Photo

Click My Photo icon to browse pictures:

Click on any picture to enter slideshow mode. The mode can be full-screen pictures, rotate pictures, select the picture effect, change the picture arrangement, operation and slide play set.

Press MENU key, it will show follow picture:

The picture format can be supported: JPEG, BMP and PNG.

My Video

Click Gallery icon to start video player

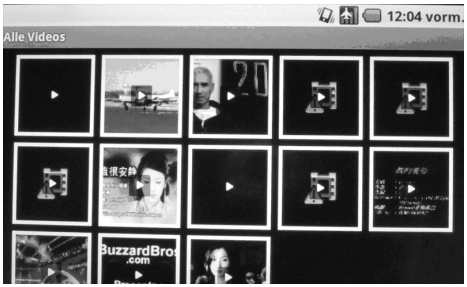

YouTube

Click YouTube video icon Youtube to view all videos:

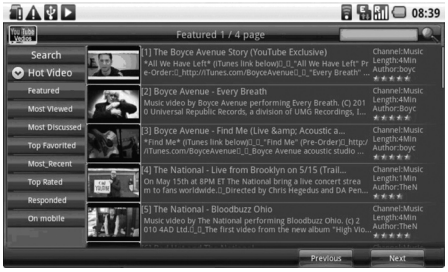

Search: You can input a search.

Hot Video: Including by featured, most viewed, most discussed, top favorited, most_recent, top rated, responded and on mobile.

Click the video on the list can be directly played.

My Music

Click Music icon

to view all music:

Other function

Convenient Set

Wi-Fi settings

Click Wi-Fi settings icon to enter the Wi-Fi settings. The interface to the following figure shows

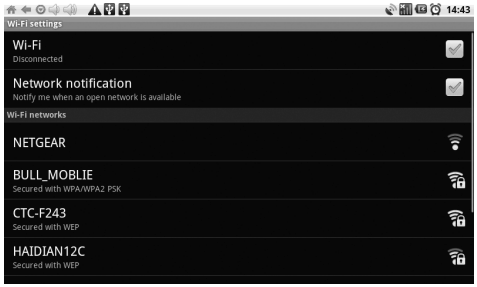

Battery

As the device has a large screen, it will consume a lot of power. To extend battery life, you can reduce the frequency of use of the following features:

1. Watching videos, listening to music or take photographs;

2. Display brightness: Please press MENU → Settings → Sound & display (Display Settings) → Brightness (reduce the brightness);

3. Web Search: Please press MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi settings → Network notification;

4. Wi-Fi use: Please press MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi (turn off Wi-Fi).

Personalized settings

Click the settings on the shortcut menu can be personalized settings.

Wireless controls

Manage Wi-Fi and airplane mode

Wi-Fi

If you want to open and close the Wi-Fi, please press MENU → Settings → Wireless controls→ Wi-Fi.

Wi-Fi Settings

If you want to set up and manage the wireless access point, please press MENU→ Settings → Wireless controls → Wi-Fi settings.

Sound &display

Set t ringtones, notification, and screen brightness.

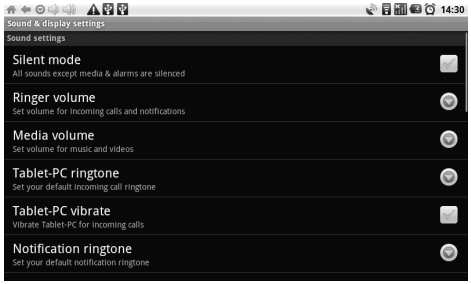

Silent mode

To make the addition to the media and the alarm clock, all located to mute the sound, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Silent mode.

Notification volume

To set the volume of inform, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification volume.

Media volume

To set the volume of music and video, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Media volume.

Notification ringtone

To set the ring of the default notification, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification ringtone.

Audible selection

To make sound choices for the screen, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → operation sound choice.

SD card notifications

To make the SD card notification sound, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → SD card notifications.

Orientation

Press MENU →Settings → Sound & display (Sound settings) → Orientation, you can switch orientation automatically when rotating. If you choose "switch orientation automatically when rotating", the interface will switch automatically when the device had rotated. If you don't choose "switch orientation automatically when rotating", there will display a rotating screen icon on the status, and the interface will switch following the device only if you click the rotating screen icon.

Animation

To open and close the window to display animation, press MENU → Settings → Sound & display(Display settings) → Animation.

Brightness

To adjust the brightness of the screen, press MENU →Settings → Sound & display(Display settings) → Brightness.

Screen timeout

To adjust the screen automatically turns off before the delay, press MENU → Settings → Sound & display(Display settings) → Screen timeout.

Applications

Unknown Source

After checking it is allowed to install application which is not provided by the electronic market.

Manage applications

To manage and remove the installed applications, press MENU → Settings → Applications → Management applications.

Development

To set options for application development, please press MENU → Settings → Applications → Development.

SD card &device storage

Unmount SD card, view available storage

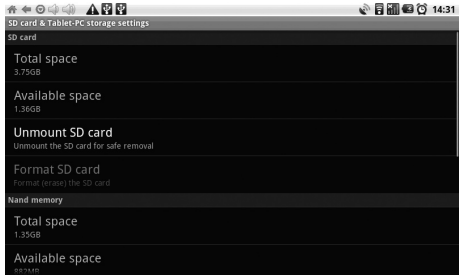

Total Space

Press the MENU → Settings → SD card &device storage → Total space, you can view the total amount of localdisk storage and SD card .

Available space

Press the MENU → Settings → SD card &device storage → Available space, you can view the available space of localdisk storage ,SD card and internal device storage.

Unmount SD Card

To remove the SD card in a safe remove, press the MENU → Settings → SD card &device storage → Unmount SD card.

Format SD Card

To format the (clear) SD card, press the MENU → Settings → SD card &device storage → Formatted SD card.

Factory data reset

To restore factory settings, press MENU → Settings → SD card &device storage → Factory data reset.

Date and Time

To set the date, time, time zone, time and format of the system, press MENU → Settings → Date and Time.

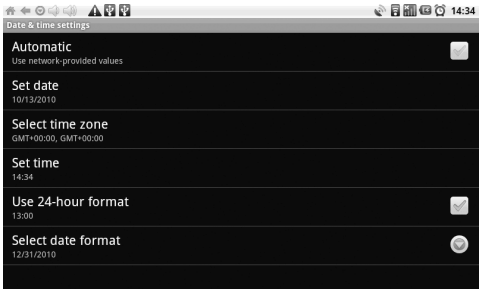

9.8 Language&keyboard setting:

Set local (language and region), text input and auto-correction options

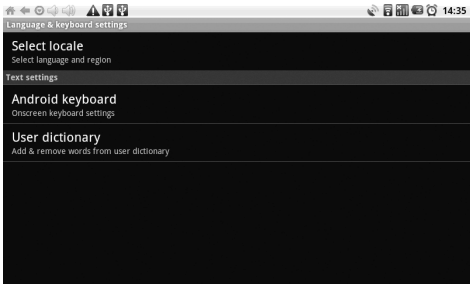

Select local

To select the language and region, press MENU → Settings → Local &text → Select local.

Android keyboard

To choose Android keyboard and do Android keyboard settings, press MENU → Settings → Local &text → Android keyboard.

Google Pinyin Input Method

To select the Google Pinyin input method, and to set up Google Pinyin input method, press MENU → Settings → Local &text → Google Pinyin input method.

User dictionary

To add words to the user dictionary and remove the word from the user dictionary, press the MENU → Settings → Local &text → User dictionary.

About device

Status

To view the battery status, battery power, WIFI address and boot time, press MENU → Settings →About device → Status.

Battery use

To view the power situation, press MENU → Settings →About device → Battery use.

Legal information

To view the relevant legal information, press MENU → Settings → About device→ Legal information.

Model number

To view the model, press MENU → Settings → About device→ Model number.

Firmware version

To view the firmware version, press MENU → Settings →About device → Firmware version.

Kernel version

To see the kernel version, press MENU → Settings → About device→ Kernel version.

Build number

To view the build number, press MENU → Settings → About device→ Build number.

Touchpanel Calibration

If you want to calibration the touch screen, press MENU → Settings → Touchpanel calibration. Follow the prompts touch screen calibration, the calibration is complete there will be prompt and returns the corresponding list of settings.

MID Locked

Screen / device lock

1. When screen idle (do not press any buttons), the device will lock the screen automatically in accordance with the system;

2. Short press the power button in any system interface can turn off the screen light and lock the screen.

Screen / device unlock

1. Press Back or Menu to display unlock screen requirements;

2. If you have a set pattern or password locked, the system will ask you to enter the information.

Troubleshooting

Forced shutdown

Press and Machinery Power key for 5 seconds, device will force the shutdown.

Restore default settings

To restore the device to factory settings and clear all information, press MENU → Settings → SD card & device storage → Factory data reset.

Warning: Reset the device selected will delete Google accounts, system and application data and settings, downloading applications, please use this carefully.

Specification

Operating System: Android 2.1
CPU: RK2818(600M ARM9 + 600M DSP) 600M ARM9 + 600M DSP
WIFI Module: IEEE 802.11b/g
DRAM: Mobile DDR2 256MB
NAND flash: 4 GB
Book: TXT, PDF, EBUB, FB2, HTML, RTF, PDB
Music: MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+
Movie: AVI, MP4, 3GP, MOV, FLV, WMV, RMVB, RM, MKV
Photo: JPEG/PNG/BMP/GIF
Screen: 7.0"TFT 800 x 480 pixels
Dimensions: 195*116*12.5mm

Návod k obsluze

1. EnergiVe
2. Návrat do předchozího menu
3. Menu
4. Zpět na plochu
5. Power LED
6. Vstup słuchawowe
7. Micro SD
8. Osel
9. USB
10. Reset

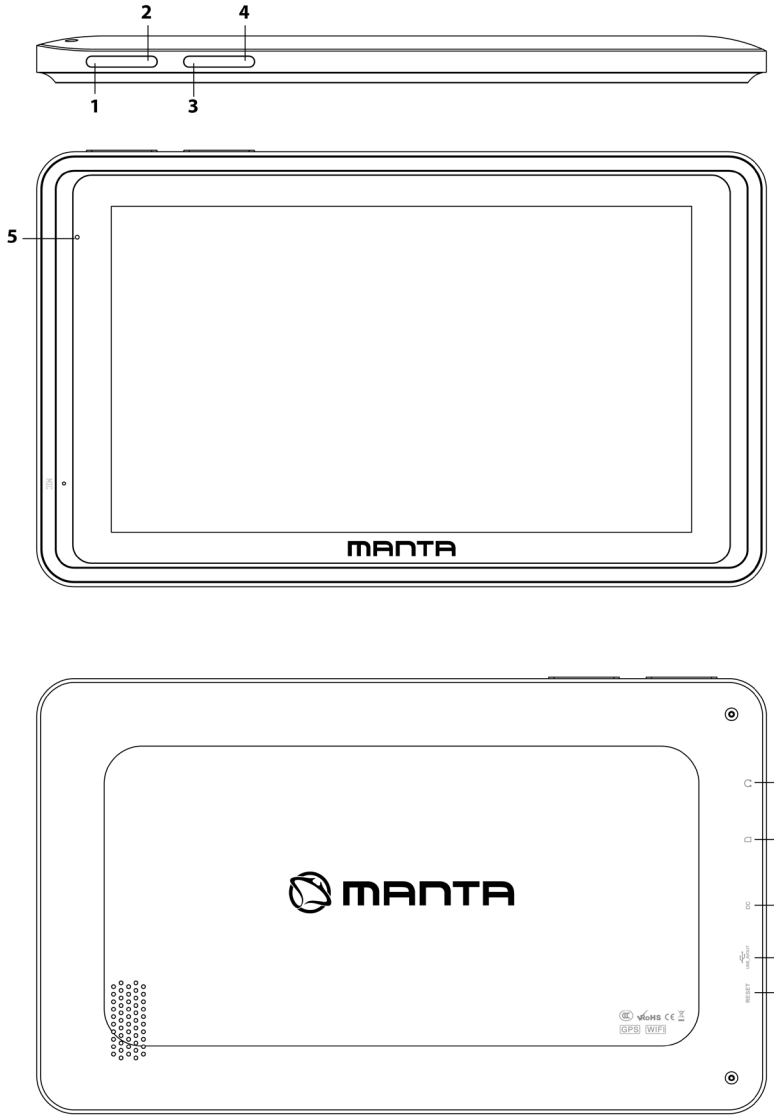

Pozor!

Konstrukce výrobku a technické parametry se můžou změnit bez dřívějšího oznámení. Týče se to zejména technických parametrů, softwaru a příručky uživatele. Tato příručka uživatele slouží pro obecnou orientaci týkající se obsluhy výrobku. Výrobce a distributor nenesou žádnou zodpovědnost z titulu odškodnění za jakékoliv nesrovnalosti vyplývající z vad v popisech uvedených v tomto návodu uživatele.

Příprava zařízení k práci

Zapínání a vypínání napájení

1. Zapínání napájení: Po dobu asi 5 vteřin stiskněte a podržte tlačítko Zapínač/Vypínač na krytu zařízení.

2. Vypínání napájení: Po dobu 2 vteřin stiskněte a podržte tlačítko Zapínač/Vypínač, systém znázorní okno volby. Zvolte vypnutí zařízení (shutdown), systém znázorní okno potvrzení, stiskněte OK za účelem vypnutí.

Nabíjení akumulátoru

Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru. Nabíjení akumulátoru se uskutečňuje prostřednictvím připojení napájecí zdroje nacházejícího se v sadě do napájecí zásuvky v zařízení. Doba nabíjení představuje kolem 3-4 hodin a je signalizována svícením diody napájení na krytu. Pozor! Během nabíjení se zařízení a nabíječka můžou nahřívat.

Vkládání a vytahování paměťové karty a USB disku

Nevytahujte paměťovou kartu ani USB disku během používání souborů, jenž jsou tam uloženy. Například, když prohlížíte fotografie, video nebo hudbu a vytáhněte paměťovou kartu nebo USB disk může to způsobit poškození nosiče a automatické vypnutí zařízení za účelem ochrany. Před odpojením USB disku ukončete všechny aplikace nebo otevřené dokumenty na tomto disku.

Vkládání paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu. Prstem ji vsuňte do slotu, až uslyšíte kliknutí.

Vytahování paměťové karty

Uzavřete všechny aplikace nebo dokumenty, které byly z karty otevřeny. Lehce stiskněte kartu. Karta se částečně vysune. Vytáhněte ji.

Pozor :

1. Kartu vkládejte ve správné poloze. V opačném případě se poškodí.

2. Kartu nevkládejte ani nevytahujte v krátkých časových intervalech. Může to způsobit její poškození.

Nastavení jazyku a klávesnice

Nastavení jazyku oblasti, možnosti zavádění textu a automatické korektury.

Za účelem nastavení jazyku a oblasti, stiskněte MENU → Settings → Language & keyboard → Select locale.

Za účelem volby klávesnice Android a jejího nastavení, stiskněte MENU → Settings → Language & keyboard → Android keyboard.

Za účelem přidávání nebo odstraňování slova ze slovníku uživatele, stiskněte MENU → Settings → Language & keyboard → User dictionary.

Kalibrace dotekového displeje

Pokud chcete kalibrovat dotekový displej, stiskněte MENU → Settings → Touch panel calibration. Postupujte podle pokynů týkajících se kalibrace displeje; po jejím ukončení se uskuteční návrat do seznamu nastavení.

Navrácení výrobních nastavení

Za účelem navrácení výrobních nastavení a odstranění všech informací, stiskněte MENU → Settings → Privacy → Factory data reset.

Pozor:

Navrácení výrobních nastavení způsobí odstranění účtů Google, dat a systémových nastavení, stažených aplikací, proto je třeba opatrně používat tuto funkci. Po navrácení výrobních nastavení se zařízení opět spustí a bude si opět vyžadovat kalibraci dotekového displeje.

Pásek stavu

Horní pásek stavu znázorňuje stav spojení WiFi, sítě 3G (pokud byl připojen USB modem), stav baterií, čas, hlasitost a pod.

1. Návrat do pultu
2. stav Wi-Fi spojení
3. stav GSM sítě (pokud byl připojen USB modem)
4. stav baterií
5. čas
6. nastavení hlasitosti
7. Návrat k předcházejícímu menu
8. Menu

Ikony Launcheru

Na pravé straně se nachází svislý pásek ikon umožňujících rychlé spuštění zvolených aplikací a znázornění displeje obsahujícího nainstalované programy.

Kliknutí „**9**„ znázorňuje okno obsahující seznam nainsta
Návrat do pultu se uskutečňuje po kliknutí „**1**„

Dotekový displej

Dotekový displej odhaluje pohyb prstu a umožňuje následující činnosti:

Kliknutí: Zvolte ikonu pro kliknutí, následně ji můžete zvolit nebo možnost. Nastane spuštění programu nebo zvolení funkce.

Podržení: Zvolte ikonu a podržte ji prstem. Uskuteční se akce závislá od zvolené ikony, funkce nebo programu.

Potáhnutí a puštění: Zvolte ikonu a podržte ji prstem, následně potáhněte na displeji na libovolné místo a pustíte ikonu. Uskuteční se přemístění ikony na zvolené místo.

Klávesnice

Když vznikne nutnost zavedení textu nebo číslic v programu nebo v souboru, automaticky se znázorní doteková klávesnice.

Spojení s internetem pomocí Wi-Fi sítě

1. Klikněte na tlačítko MENU za účelem znázornění menu zvolte „Settings”.
2. Zvolte „Wireless & networks”.
3. Klikněte na „Wi-Fi” za účelem zapnutí Wi-Fi sítě.
4. Klikněte na „Wi-Fi settings”.
5. Znázorní se všechny přístupové body v okolí, zvolte název toho se kterým se chcete spojit.
6. Klikněte na zvolený název přístupového bodu. Pokud je přístupový bod zabezpečený heslem v znázorněném okně zaveďte heslo a klikněte na „Connect”.
7. Pokud přístupový bod není zakódovaný, ve znázorněném okně klikněte na „Connect”.
9. Pokud spojení s internetem bylo úspěšné, v pásku stavu se znázorní ikona bezdrátového spojení.

Spojení USB s počítačem

Zařízení je možné připojit k počítači za účelem kopírování souborů mezi nimi. Pokud se v zařízení nachází paměťová karta, v počítači se po odpojení znázorní dva vyměnitelné disky. Jedním je paměťová karta, druhým je vnitřní paměť zařízení.

Připojení

1. Zařízení připojte k počítači prostřednictvím USB vedení.
2. Po odpojení přejděte do okna „Tento počítač”, kde mezi přenosnými zařízeními bude znázorněná SD karta a vnitřní paměť.

Odpojení

Metoda 1: Klikněte na MENU → Notification → Turn off USB storage, následně „Turn off”, nyní můžete odpojit zařízení.

Metoda 2: Klikněte na ikonu bezpečné odstraňování zařízení pomocí které můžete zařízení odpojit od počítače.

Odpojte USB vedení.

Využívání aplikace a Android Market

Aplikace

Informace na téma využívání jednotlivých aplikací a jejich návody k obsluze je třeba hledat na WWW stránkách výrobců jednotlivých aplikací.

Pozor! Některé aplikace (například: Mapy Google, Navigace Google, Gmail, pošta, internetový prohlížeč, YouTube) pro správnou činnost můžou vyžadovat spojení s internetem.

Android Market

Po připojení k internetu zařízení umožňuje stahování a instalování programů z Android Market http://market.android.com

Pro používání Android Market je nezbytná bezplatná registrace a vytvoření účtu Google.

V Android Market sa nachází zároveň placené, a taky bezplatné aplikace a programy.

Használati útmutató

1. hatalom
2. vissza az előző menübe
3. menü
4. Vissza a Desktop
5. Power LED
6. Belépés słuchawowe
7. Micro SD
8. vetett
9. USB
10. Alaphelyzet



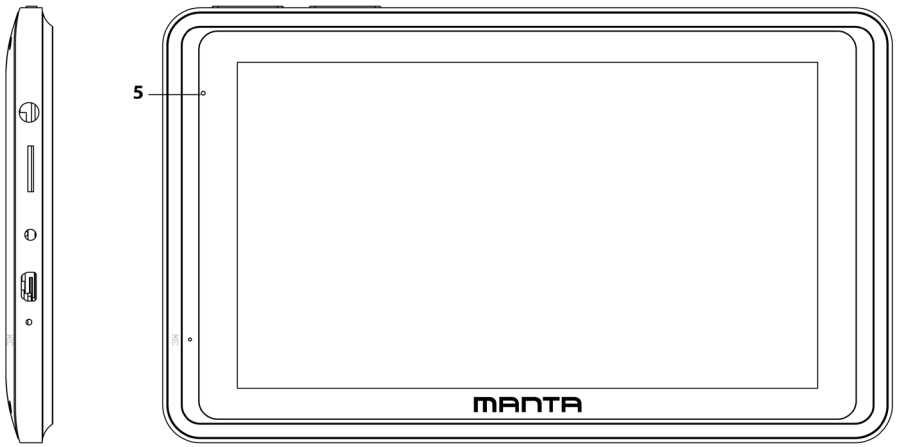

Figyelem! Termék felépítése és technikai paraméterei előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. Ez főleg a technikai paramétereket, szoftvert és használati útmutatt illeti. Az útmutató csak általános tájékoztatást ad a készülék kezeléséről. A jelen használati útmutatóban foglaltaknak esetleges hibai és pontatlanságai miatt felmerülhető kárpotlási követelések címén a gyártó és forgalmazó felelősséget nem visel.

Készülék üzembehelyezése

Táplálás be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: Nyomja meg és kb. 5 másodpercig tartsa lenyomva a készüléken található Kapcsológombot.

Kikapcsolás: Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a Kapcsológombot. A rendszer megjeleníti a választóablakot. Válassza a kikapcsolást (shutdown). Megjelenik a párbeszédablak, amelyben nyomja meg az OK, hogy kikapcsolja a készüléket.

Akkumulátor töltése

A készülék beépített akkumulátorból táplálkozik. Akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a készletben szállítot tápegységet a készülékhez és hálózati konnektorhoz. Töltési idő kb 3-4 óra. Töltési folyamatot a készülék burkolatán levő LED jelzőlámpa világítása jelzi. Figyelem! Töltés során a készülék és töltő melegedhet.

Memóriakártya és USB-memória ki- és behelyezése

Ne vegye ki a memóriakártyát vagy USB-memóriát az ott elmentett fájlok használata során. Például, ha a képnézegetés, videó nézés vagy zenehallgatás közben kiveszi a memória eszközt, az adathordozó megsérülhet, a készülék pedig automatikusan kapcsol ki. Mielőtt lecsatlakozná az USB-memóriát, zárja be minden alkalmazást vagy dokumentumot, amelyet erről az eszközről nyította ki.

Memóriakártya behelyezése:

Tegye be a kártyát csatlakozóba. Nyomja be újjal míg meg nem hallja a kattintást.

Memóriakártya kivétele

Zárja be a kártyáról nyított minden alkalmazást és dokumentumot. Könnyen nyomja meg a kártyát, hogy kicsit kicsússzon, majd vegye ki a kártyát.

Figyelem:

1. Vigyázzon, hogy megfelelő pozicióban helyezze be a kártyát, mert különben megsérülhet.

2. Ne helyezze be és vegye ki a kártyát rövid időközökben, mert ettől megsérülhet.

Billentyűk és nyelv beállítása

Nyelv és régió, beviteli opciók és automatikus javítás beállításai.

Régió és nyelv beállításához nyomja meg a MENU → Settings → Language & keyboard → Select locale opciót.

Android billentyűzet választásához és beállításához nyomka meg a MENU → Settings → Language & keyboard → Android keyboard opciót

Szavak a szótárba hozzáadásához és törléséhez nyomja meg a MENU → Settings → Language & keyboard → User dictionary opciót.

Érintőpanel kalibrálása

Érintőpanel kalibrálásához nyomja meg a MENU → Settings → Touch panel calibration opciót. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kalibrálás elvégzése után a rendszer visszatér a beállítások listájához.

Gyári beállítások visszaállítása

Gyári beállítás visszaállításához és az összes információ törléséhez nyomja meg a MENU → Settings → Privacy → Factory data reset opciót

Figyelem:

Gyári beállítások visszaállítása automatikusan törli a Google fiókokat, adatokat, rendszerbeállításokat, letöltött alkalmazásokat stb., ezért óvatosan használja ezt a funkciót. Gyári beállítások visszaállítása után a készülék újra indul el, és szükséges lesz az érintőanel újbóli kalibrálása.

Állapotjelző sáv

Felső sávon látható a WiFi kapcsolat, 3G hálózat (USB modem csatlakozása esetében) és akkumuátor állapota, idő, hangerő stb.

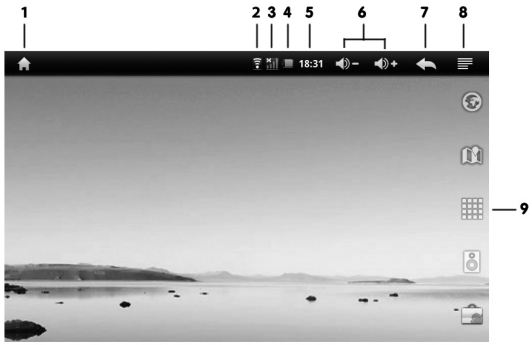

1. Vissza a munkaasztalra
2. Wi-Fi kapcsolat állapota
3. GSM hálózat állapota (amennyiben USB modem lett csatlakozva)
4. akku állapota
5. idő
6. hangerő beállítás
7. vissza az előző menübe
8. Menü

Launcher ikonjai

Kijelző jobb oldalán egy függőleges ikonsáv található, amelynek segítségével gyorsan elindíthatja a választott alkalmazásokat és megjelenítheti a telepített programokat mutató menüt.

Kattintson a „**9**„ ikonra, hogy megjelenítse a telepített programok listáját tartalmazó ablakot

A „**1**„ ikonra történő kattitnással visszatér a munkafelületre.

Érintőpanel

Érintőpanel az újjmozgásra reagál és lehetővé teszi a következő műveleteket:

Kattintás: Válassza a kívánt ikont, hogy elindítsa a programot vagy válassza a funkciót.

Megtartás: Érintse meg és tartsa meg újjat a választott ikonon. Funkciótól vagy programtől függően elkezdődik a megfelelő művelet.

Fogd és vidd: Érintse meg és tartsa meg újjat a választott ikonon, majd áthúzza a kívánt helyre a kijelzőn és engedje el az ikont. Eredményképpen az ikon áthelyezkedik a választott helyre.

Billentyűk

Ha a programban vagy fájlban szükséges lesz a szöveg vagy szám bevitele, automatikusan megjelenik az érintő billentyűzet.

Wi-Fi internetes csatlakozás

1. Kattintson a MENU-re hogy megjelenjen a menü, majd válassza a „Settings” (beállítás) opciót.
2. Válassza a „Wireless & networks” opciót.
3. Kattintson a „Wi-Fi”-re, hogy bekapcsolja a Wi-Fi hálózatot.
4. Kattintson a „Wi-Fi settings” opcióra.
5. Megjelennek az összes elérhető hozzáférési pont, válassza azt, amelyhez kíván csatlakozni.
6. Kattintson a választott hozzáférési pont nevére. Jelszóval védett hotspot eléréséhez adja meg a jelszót megjelent ablakban és kattintson a „Connect” opcióra.
7. Ha a hotspot eléréséhez a jelszó nem szükséges, csak kattintson a „Connect”-re.
9. Sikeres csatlakozás esetében az állapotjelző sávon megjelenik a vezetéknélküli csatlakozás ikonja.

USB-csatlakozás számítógéphez

A készülék összeköthető számítógéppel a két gép közötti fájlmásolás érdekében. Ha a készülékben van memóriakártya, akkor csatlakozás után a számítógépen megjelenik két külső tárolóeszköz. Az egyik a memóriakártya, másik pedig a készülék belső memóriája.

Csatlakoztatás

1. USB kábel segítségével kösse össze a készüléket számítógéppel.
2. Csatlakozás után nyíssa ki a „Saját gép” ablakot, ahol a külső eszközök között az SD kártya és belsó memória fog látszani.

Lecsatolás

1 módszer: Kattitnson a MENU → Notification → Turn off USB storage opciókra, majd válassza a „Turn off”-ra, most lecsatolhatja a készüléket.

2 módszer: Kattitnson a biztonságos eltávolítás ikonra, hogy lecsatolja a készüléket.

Húzza ki az USB kábelt.

Alkalmazások és Android Market használata

Alkalmazások

Az alkamazások használati utasításait és egyéb információkat keresse az adott alkalmazás gyártójának www oldalán.

Figyelem! Bizonyos alkalmazások (na przykład: Google Térképek, Google Navigáció, Gmail, poczta, internetes böngésző, YouTube) működéséhez szükséges az internetes csatlakozás.

Android Market

A készülék letöltheti és telepítheti az Android Market található programokat. Ehhez szintén szükséges internetes csatlakozás.

http://market.android.com

Android Market használatához szükséges ingyenes regisztráció és Google fiók létrehozása.

Androin Market mind ingyenes, mint fizetős alkalmazások és programok találhatók.

Руководство по обслуживанию

1. власть
2. возврата в предыдущее меню
3. меню
4. Вернуться на рабочий стол
5. индикатор питания6. Вступление słuchawowe
7. Micro SD
8. сеявший
9. USB
10. сброс

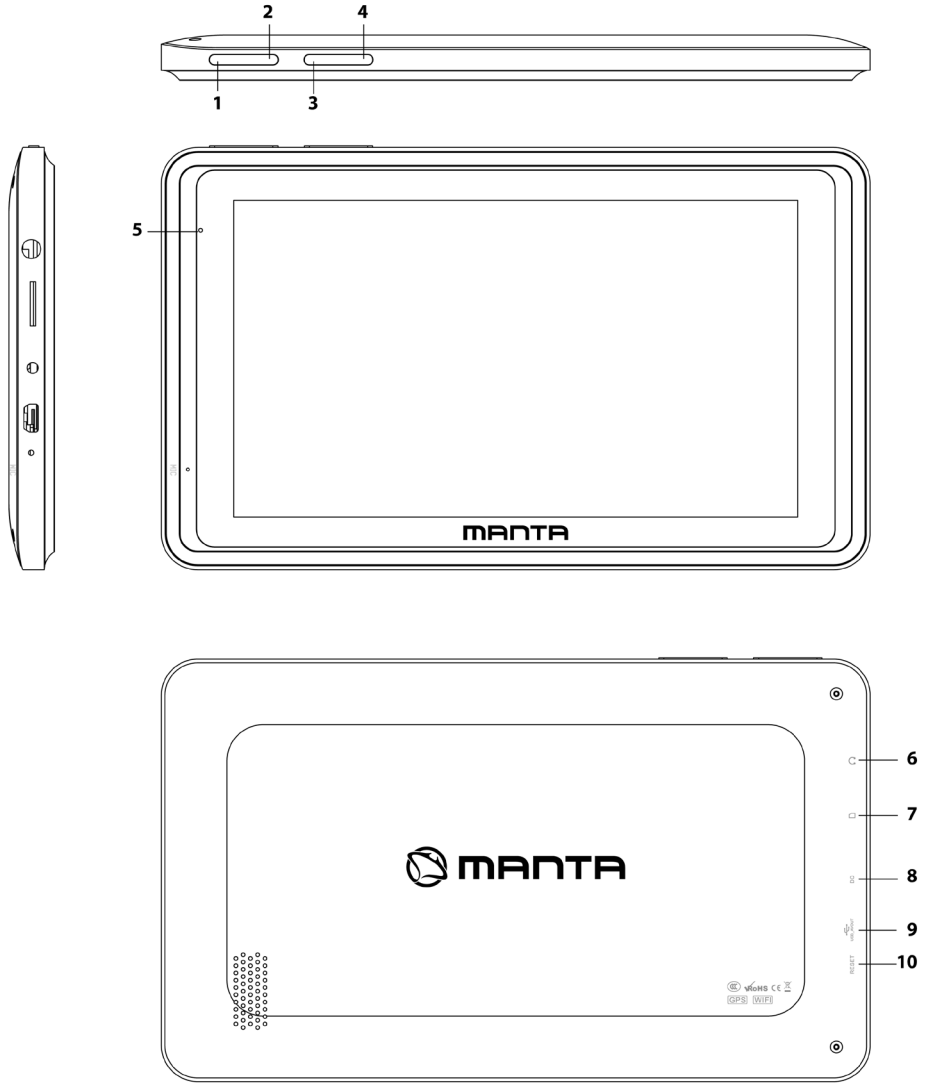

Внимание! Конструкция продукта и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Касается это прежде всего технических параметров, программного обеспечения и инструкции пользователя. Данная инструкция пользователя служит для общей ориентации по использованию продукта. Производитель и дистрибьютор не несут никакой ответственности по части компенсаций за какие-либо неточности, связанные с ошибками в описании, которые могут иметь место в данной инструкции пользователя.

Приготовление устройства для работы

Включение и выключение питания

1. Включение питания: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Включатель/Выключатель на корпусе устройства.

2. Выключение питания: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Включатель/Выключатель, система покажет окно выбора. Выберите выключение (shutdown), система покажет окно подтверждения, нажмите OK с целью выключения.

Зарядка аккумулятора

Устройство питается со встроенного аккумулятора. Зарядка происходит при помощи подключения находящегося в комплекте сетевого кабеля к сетевому гнезду и к гнезду питания в устройстве. Время зарядки составляет около 3-4 часа и сигнализируется свечением диода питания в корпусе. Внимание! Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться.

Изъятие и вложение карты памяти и диска USB

Не вынимайте карту памяти или диск USB во время использования записанных там файлов. Например, когда просматриваете фотографии, видео или музыку, не вынимайте карту памяти или диск USB, это может вызвать повреждение носителя и автоматическое выключение устройства с целью защиты. Перед отключением диска USB закройте все программы или документы, открытые с этого диска.

Вложение карты памяти:

Вложите карту памяти в гнездо. Вставьте ее в гнездо и надавите, пока не услышите щелчок.

Изъятие карты памяти

Закройте все программы или документы, которые были открыты с карты. Легко нажмите на карту. Карта частично выйдет. Вытяните ее.

Внимание:

1. Вставляйте карту в правильной позиции. В противном случае она будет повреждена.

2. Не вкладывайте и не вынимайте карту в коротких промежутках времени. Это может привести к ее повреждению.

Настройка языка и клавиатуры

Настройка языка и региона, опции введения текста и автоматической корректировки.

Чтобы настроить язык и регион, нажмите MENU → Settings → Language & keyboard → Select locale.

Чтобы выбрать клавиатуру Android и настроить ее, нажмите MENU → Settings → Language & keyboard → Android keyboard.

Чтобы добавить или удалить слова из словаря пользователя, нажмите MENU → Settings → Language & keyboard → User dictionary.

Калибровка сенсорного экрана

Если вы хотите настроить сенсорный экран, нажмите MENU → Settings → Touch panel calibration. Действуйте согласно подсказкам по настройке экрана; после ее окончания наступит возврат в список настроек.

Возврат фабричных настроек

Чтобы вернуть фабричные настройки и удалить всю информацию, нажмите MENU → Settings → Privacy → Factory data reset.

Внимание:

Возврат фабричных настроек вызовет удаление аккаунтов Google, данных и настроек системы, установленных программ, поэтому следует осторожно использовать эту функцию. После возврата фабричных настроек устройство включится снова и потребует настройки сенсорного экрана.

Полоска состояния

Верхняя полоска состояния показывает состояние подключения WiFi, сети 3G (если был подключен модем USB), состояние батареи, время, громкость и т.п.

1. Возврат на рабочий стол
2. Состояние подключения Wi-Fi
3. Состояние сети GSM (если был подключен модем USB)
4. Состояние батареи
5. время
6. Настройка громкости
7. Возврат в предыдущее меню
8. Меню

Иконы Лаунчера

По правой стороне экрана находится вертикальная полоса икон, позволяющих быстро открыть выбранную программу и отобразить экран с установленными программами.

Нажатие „**9**„ отображает окно со списком установленных программ.

Возврат на рабочий стол происходит после нажатия „**1**„

Сенсорный экран

Сенсорный экран реагирует на движение пальца и делает возможными следующие действия:

Нажатие: Выберите икону для нажатия, затем можете выбрать ее или опцию. Последует активация программы или функци и.

Удержание: Выберите икону и удерживайте ее пальцем. Последует действие в зависимости от иконы, функции или программы.

Перенос и отпускание: Выберите икону и удерживайте ее пальцем, затем перенесите на экране в выбранное место и отпустите. Последует перенос иконы в выбранное место.

Клавиатура

Когда появится необходимость ввода текста или цифр в программе или в файле, будет автоматически показана сенсорная клавиатура.

Подключение к интернету через сеть Wi-Fi

1. Нажмите на кнопку MENU с целью отображения меню, выберите „Settings”.
2. Выберите „Wireless & networks”.
3. Нажмите на „Wi-Fi” чтобы включить сеть Wi-Fi.
4. Нажмите на „Wi-Fi settings”.
5. Будут отображены все пункты доступа вблизи, выберите название того, к которому хотите подключиться.
6. Нажмите на выбранное название пункта доступа. Если пункт доступа защищен паролем, в показанном окне введите пароль и нажмите кнопку „Connect”.
7. Если пункт доступа не зашифрован, в отображенном окне нажмите „Connect”.
9. Если подключение к интернету прошло удачно, в полосе состояния появится иконка беспроводного соединения.

Подключение USB к компьютеру

Устройство можно подключит к компьютеру с целью копирования файлов между ними. Если в устройстве есть карта памяти, в компьютере после подключения будут отображены два сменных диска. Одним является карта памяти, другим – внутренняя память устройства.

Подключение

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB.
2. После подключения перейдите в окно „Мой компьютер”, где среди переносных устройств будет отображена карта SD и внутренняя память.

Отключение

Метод 1: Нажмите MENU → Notification → Turn off USB storage, затем „Turn off", теперь можете отключить устройство.

Метод 2: Нажмите иконку безопасное извлечение устройства, при помощи которой можете отключить устройство от компьютера.

Отключите кабель USB.

Использование программ, а также Android Market

Программы

Информацию по поводу использования различных программ и инструкции по их использованию следует искать на страницах WWW производителей этих программ.

Внимание! Некоторые программы (например: Карты Google, Навигация Google, Gmail, почта, интернет-браузер, YouTube) для правильной работы могут требовать подключения к интернету.

Android Market

После подключения к интернету появится возможность скачивания и использования программ с Android Market http://market.android.com

Для использования Android Market необходима бесплатная регистрация и создание аккаунта Google.

В Android Market находятся как платные, так и бесплатные программы.

Vadovas

1. jungiklis/jungiklis
2. grįžti į ankstesnį meniu
3. meniu
4. Grįžti į darbalaukį
5. diodas galia
6. Ausinės
7. Micro SD
8. Galia
9. USB
10. iš naujo

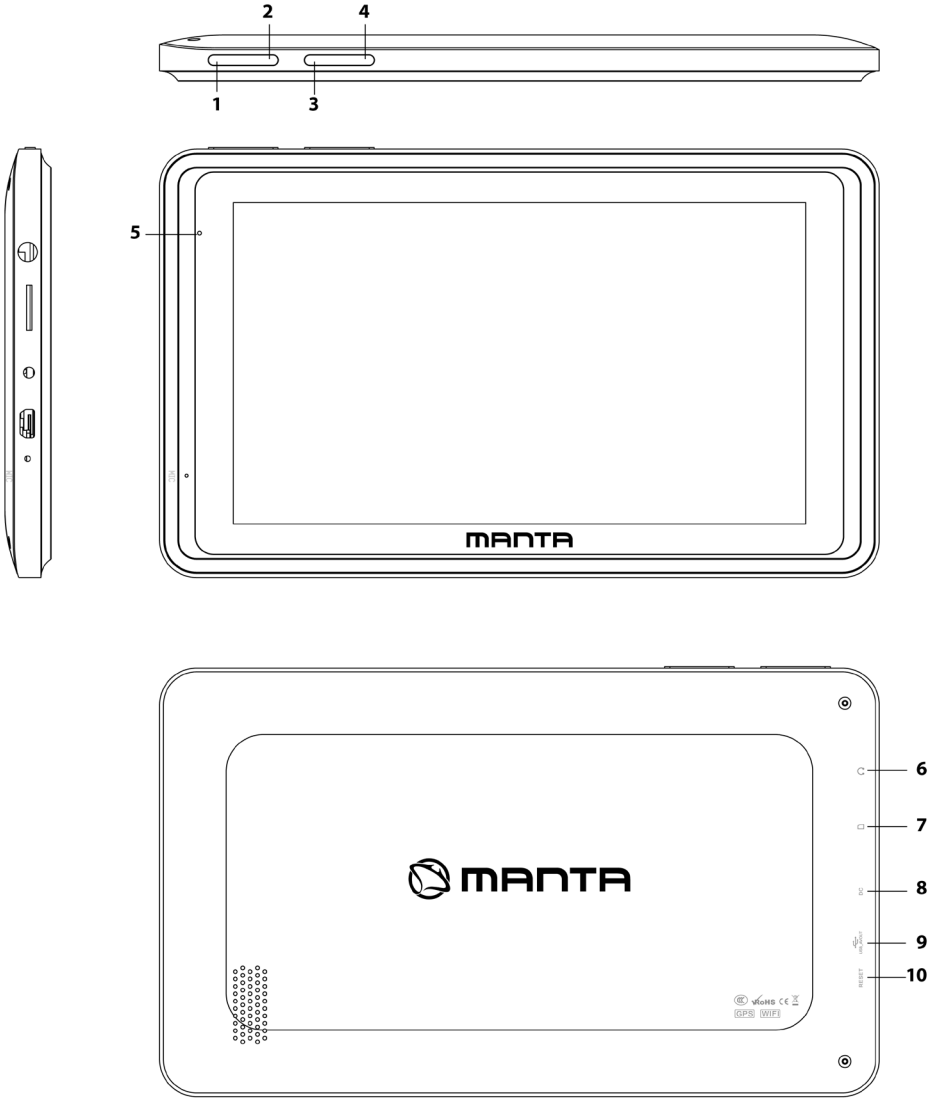

Pastaba! Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo. Tai visų pirma taikoma techniniams parametrams, programinei įrangai ie naudotojo vadovui. Šis naudotojo vadovas yra skirtas bendrajam supratimui apie gaminio eksploataciją. Gamintojas ir platintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, susijusios su bet kokiais neatitikimais, atsiradusiais dėl klaidų šios naudotojo instrukcijos aprašymuose.

Įrenginio parengimas darbui

Maitinimo įjungimas ir išjungimas

1. Maitinimo įjungimas: nuspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite mygtuką Įjungiklis/Išjungiklis, esantį ant įrenginio korpuso.

2. Maitinimo išjungimas: nuspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtuką Įjungiklis/Išjungiklis; sistema atidarys pasirinkimo langą. Pasirinkite išjungimą (shutdown) ir sistema atidarys patvirtinimo langą. Tuomet paspauskite OK, jei norite išjungti maitinimą.

Akumuliatoriaus krovimas

Įrenginys yra maitinamas iš integruoto akumuliatoriaus. Akumuliatorius įkraunamas, įjungiant komplekte esantį maitintuvą į elektros tinklo lizdą bei įrenginio maitinimo lizdą. Krovimo trukmė yra maždaug 3-4 valandos ir apie jo eigą signalizuoja ant korpuso esantis šviesos diodas. Dėmesio! Krovimo metu įrenginys ir kroviklis gali įkaisti.

Atminties kortelės ir USD disko įdėjimas bei išėmimas

Neišiminėkite atminties kortelės arba USB disko tuo metu, kai naudojatės juose įrašytais failais. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėdami nuotraukas, vaizdo ar muzikos įrašus išimsite atminties kortelę arba USB diską, tai gali pakenkti laikmenai, o įrenginys dėl saugumo sumetimų gali automatiškai išsijungti. Prieš atjungdami USB diską uždarykite visas aplikacijas ar dokumentus, atidarytus iš šio disko.

Atminties kortelės įdėjimas

Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Stumkite ją pirštais gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.

Atminties kortelės išėmimas

Uždarykite visas aplikacijas ar dokumentus, kuriuos atidarėte iš kortelės. Lengvai paspauskite kortelę ir ji dalinai išlįs. Ištraukite kortelę iš lizdo.

Pastaba:

1. Kortelę dėkite teisingoje padėtyje. Priešingu atveju ji gali būti pažeista.

2. Nekiškite ir neišiminėkite kortelės pernelyg trumpais laiko intervalais. Tai taip pat gali jai pakenkti.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kalbos ir regiono, teksto įvedimo ir automatinio taisymo nustatymai.

Kalbai ir regionui nustatyti spauskite MENU → Settings → Language & keyboard → Select locale.

Norėdami pasirinkti Android klaviatūrą ir ją nustatyti, spauskite MENU → Settings → Language & keyboard → Android keyboard.

Žodžiams į naudotojo žodyną pridėti arba pašalinti spauskite MENU → Settings → Language & keyboard → User dictionary.

Liečiamojo ekrano kalibravimas

Jeigu norite kalibruoti liečiamąjį ekraną, spauskite MENU → Settings → Touch panel calibration. Toliau vadovaukitės ekrano kalibravimo nurodymais; baigus kalibravimą bus grįžtama į nustatymų sąrašą.

Gamyklinių nustatymų sugrąžinimas

Norėdami grąžinti gamyklinius nustatymus ir anuliuoti visą informaciją, spauskite MENU → Settings → Privacy → Factory data reset.

Pastaba: Gamyklinių nustatymų sugrąžinimas panaikins Google sąskaitą, sistemos duomenis ir nustatymus, parsisiųstas aplikacijas, todėl šia funkcija reikia naudotis atsargiai. Grąžinus gamyklinius nustatymus įrenginys bus paleistas iš naujo ir vėl bus reikalingas liečiamojo ekrano kalibravimas.

Būsenos juosta

Viršutinėje būsenos juostoje rodoma WiFi ryšio, 3G tinklo būsena (jeigu yra prijungtas USB modemas), baterijos būklė, laikas, garsumas ir pan.

1. Grįžimas į pultą
2. Wi-Fi ryšio būsena
3. GSM tinklo būsena (jeigu prijungtas USB modemas)
4. baterijos būklė
5. laikas
6. garsumo nustatymai
7. Grįžimas į ankstesnį meniu
8. Meniu

Launcher piktogramos

Dešinėje ekrano pusėje yra vertikali piktogramų juosta, leidžianti greitai paleisti pasirinktas aplikacijas bei iškviesti ekraną, rodantį įdiegtas programas.

Paspaudus „**9**„ pasirodo langas su įdiegtų programų sąrašu.

Atgal į pultą yra grįžtama nuspaudus „**1**„

Liečiamasis ekranas

Liečiamasis ekranas reaguoja į pirštо judesį ir leidžia atlikti šiuos veiksmus:

Spragtelėjimas: išsirinkę piktogramą, galite pasirinkti ją arba parinktį. Bus paleista programa arba funkcijų pasirinkimas.

Sulaikymas: pasirinkę piktogramą prilaikykite ją pirštu. Bus atliktas veiksmas, priklausantis nuo pasirinktos piktogramos, funkcijos ar programos.

Vilkimas, nutempimas: pasirinkite piktogramą ir, prilaikydami ją pirštu, nuvilkite ekranu į pasirinktą vietą bei paleiskite. Piktograma bus perkelta į pasirinktą vietą.

Klaviatūra

Prireikus įvesti tekstą arba skaičius į programą arba failą, bus automatiškai iškviesta liečiamoji klavitūra.

Prisijungimas prie interneto per Wi-Fi tinklą

1. Nuspauskite mygtuką MENU ir, pasirodžius meniu, pasirinkite „Settings”.
2. Pasirinkite „Wireless & networks”.
3. Spauskite „Wi-Fi”, kad įjungtumėte Wi-Fi tinklą.
4. Sauskite „Wi-Fi settings”.
5. Bus parodyti visi netoliese esantys prieigos taškai; pasirinkite pavadinimą to, prie kurio norite prisijungti.
6. Paspauskite pasirinktą prieigos taško pavadinimą. Jeigu prieigos taškas yra apsaugotas slaptažodžiu, įrašykite jį į pasirodžiusį langą ir spustelėkite „Connect”.
7. Jeigu prieigos taškas nėra užšifruotas, pasirodžiusiame lange paspauskite „Connect”.
9. Jeigu prisijungimas prie interneto pavyko sėkmingai, būsenos juostoje atsiras belaidžio ryšio piktograma.

Prisijungimas prie kompiuterio per USB

Įrenginį galima prijungti prie kompiuterio, norint perkelti failus iš vieno į kitą. Jeigu įrenginyje yra atminties kortelė, kompiuteryje po prisijungimo bus rodomi du keičiamieji diskai. Vienu iš jų yra atminties kortelė, o kitu – įrenginio vidinė atmintis.

Prijungimas

1. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio, naudodami USB laidą.
2. Prijungę pereikite į langą „Mano kompiuteris”, kur tarp keičiamųjų įrenginių bus rodoma SD kortelė ir vidinė atmintis.

Atjungimas

1 būdas: spauskite MENU → Notification → Turn off USB storage, po to - „Turn off”; dabar galite atjungti įrenginį.

2 būdas: paspauskite saugaus įrangos atjungimo piktogramą, kurios pagalba galėsite įrenginį atjungti nuo kompiuterio.

Atjunkite USB laidą.

Naudojimasis aplikacijomis ir Android Market

Aplikacijos

Informacijos apie naudojimąsi atskiromis aplikacijomis ir jų aptarnavimo instrukcijų ieškokite tų aplikacijų gamintojų interneto puslapiuose.

Dėmesio!

Kai kurioms aplikacijoms (pavyzdžiui, Google Maps, Google Navigation, Gmail, paštas, interneto naršyklės, YouTube) tinkamai veikti gali būti reikalingas prisijungimas prie interneto.

Android Market

Prisijungus prie interneto įrenginys leidžia parsisiųsti ir įsidiegti programas iš Android Market http://market.android.com

Naudojimuisi Android Market yra būtina nemokamai prisiregistruoti ir susikurti Google sąskaitą.

Android Market yra siūlomos tiek mokamos, tiek nemokamos aplikacijos ir programos.

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

MANTA

Dział Obsługi Klienta
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

RoHS

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE